SGH-F480i

# Gebruiks-aanwijzing

SAMSUNG

# Over deze gebruiks-aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

**Waarschuwing**: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

**Let op**: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

**Opmerking**: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ **Raadpleeg**: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Bericht maken**)

[ ] **Rechte haken**: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [☎] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)

## Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015287.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

CE 0168

# Inhoud


**Informatie over veiligheid en gebruik ..... 1**
Veiligheidswaarschuwingen .....1
Veiligheidsinformatie .....4
Belangrijke gebruiksinformatie .....7

**Uw mobiele telefoon ..... 13**
Uitpakken .....13
Onderdelen van de telefoon .....14
Toetsen .....15
Display .....16
Symbolen .....16

**De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken ..... 18**
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen .....18
De batterij opladen .....20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .....21

**Basisfuncties gebruiken ..... 23**
De telefoon in- en uitschakelen ..... 23
Het aanraakscherm gebruiken ..... 24
Menu's openen ..... 26
Tussen toepassingen wisselen ..... 26
Widgets gebruiken ..... 27
Helpteksten weergeven ..... 28
De instellingen van de telefoon wijzigen ..... 28
De basisbelfuncties gebruiken ..... 30
Berichten verzenden en bekijken ..... 32
Contactpersonen toevoegen en zoeken ..... 34
De camerafuncties gebruiken ..... 35
Naar muziek luisteren ..... 37
Surfen op internet ..... 39
De service Google Maps gebruiken ..... 40

**Geavanceerde functies gebruiken ..... 41**
Geavanceerde belfuncties gebruiken ..... 41
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken ..... 44
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken ..... 45
Geavanceerde camerafuncties gebruiken ..... 46
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken ..... 50

**Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken ..... 54**
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken ..... 54
Een SOS-bericht activeren en verzenden ..... 56
De functie Mobiel opsporen inschakelen ..... 57
Nepoproepen maken ..... 58
Spraakmemo's opnemen en afspelen ..... 59
Foto's bewerken ..... 59

Foto's afdrukken ..... 62
Foto's en video's uploaden naar internet ..... 62
Java-games en -toepassingen gebruiken ..... 63
Gegevens synchroniseren ..... 64
De RSS-lezer gebruiken ..... 65
Wereldklokken instellen en bekijken ..... 66
Alarmen instellen en gebruiken ..... 67
De calculator gebruiken ..... 68
Munt- en maateenheden omrekenen ..... 68
Een afteltimer instellen ..... 69
De stopwatch gebruiken ..... 69
Een nieuwe taak maken ..... 69
Een notitie maken ..... 69
Uw agenda beheren ..... 70

Problemen oplossen ..... a
Index ..... d

# Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

## Veiligheidswaarschuwingen

WARNING

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor

Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

## Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

## Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

WARNING

## Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

## Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies.

De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

## Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

# Veiligheidsinformatie

CAUTION

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

## Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

## Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

## Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

## Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

## Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

## Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

### Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

## Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,943 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

# Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de symbolen.

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing

Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

## Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

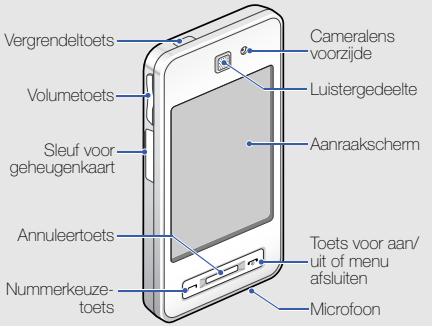


De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

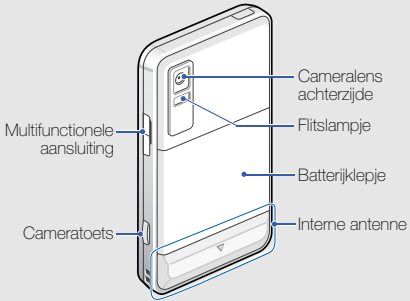


U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling te activeren.

## Toetsen

| Toets | | Functie |
|---|---|---|
| | Vergrendelen | Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen |
| | Nummerkeuze | Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen |
| | Annuleren | In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau |
| | Aan/uit of menu afsluiten | De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand |

| Toets | | Functie |
|---|---|---|
| | Volume | Het volume van de telefoon regelen |
| | Camera | In de standby-stand de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand een foto maken of een video opnemen; als u de functie van de toets wijzigt, kunt u met deze toets het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen, zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten (ingedrukt houden) |

## Display

Het display van de telefoon bestaat uit de volgende gebieden:

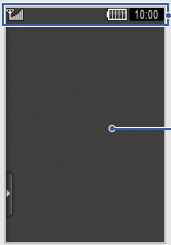


## Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

| Symbool | Betekenis |
|---|---|
| | Signaalsterkte |
| | GPRS-netwerkverbinding |
| | EDGE-netwerkverbinding |
| | UMTS-netwerkverbinding |
| | HSPDA-netwerkverbinding |
| | Spraakoproep actief |
| | Video-oproep actief |
| | Functie voor SOS-berichten actief |

| Symbool | Betekenis |
| --- | --- |
| | Surfen op internet |
| | Verbonden met een beveiligde webpagina |
| | Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied) |
| | Doorschakelen van oproepen actief |
| | Gesynchroniseerd met pc |
| | Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten |
| | Bluetooth ingeschakeld |
| | Alarm ingeschakeld |
| | Geheugenkaart geplaatst |
| | Nieuw SMS-bericht |

| Symbool | Betekenis |
| --- | --- |
| | Nieuw MMS-bericht |
| | Nieuw e-mailbericht |
| | Nieuw voicemailbericht |
| | Normaal profiel actief |
| | Stil profiel actief |
| | Batterijlading |
| 10:00 | Huidige tijd |

# De telefoon in elkaar zetten en gebruiksklaar maken

Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.

## De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

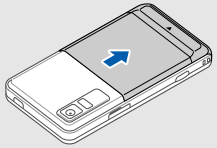

Houd [ ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

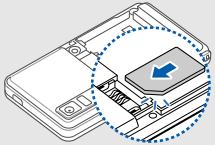

- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als er geen SIM-kaart of USIM-kaart is geplaatst, kunt u toch sommige menu's gebruiken, evenals de diensten waarvoor geen netwerk is vereist.

3. Plaats de batterij.

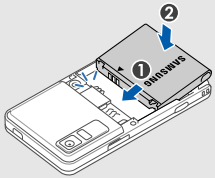


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

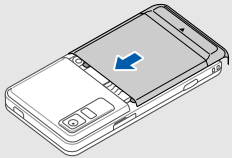

## De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

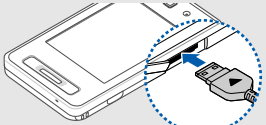

Met het driehoekje naar boven

CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool (▮▮▮▮▮) beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.

**Een bijna lege batterij**

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™- geheugenkaarten van maximaal 8 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de telefoon plaatsen.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

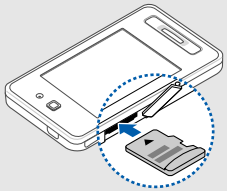

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Wanneer u een geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze uit de telefoon loskomt en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.

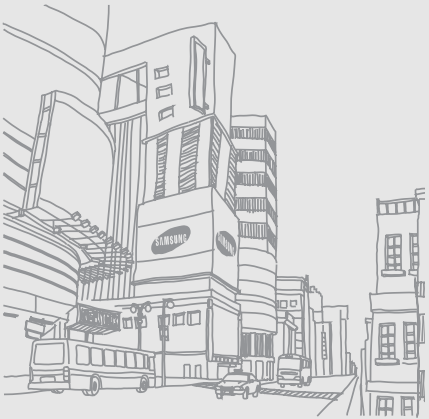

# Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

## De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [ ☎ ] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

## Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel zet u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)**.

Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

## Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren.

Leer werken met het aanraakscherm.

Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.

- Selecteer een symbool om een menu te openen of een toepassing te starten.

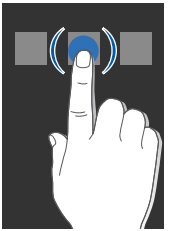

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

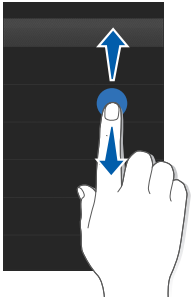

- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

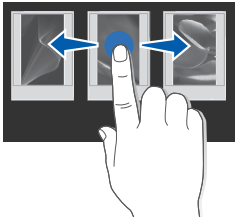

## Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. In de standby-stand: selecteer **Menu** voor toegang tot de menustand.
2. Selecteer een menu of optie.
3. Druk op de annuleertoets om een niveau omhoog te gaan; druk tweemaal op [☎] om naar de standby-stand terug te gaan.

## Tussen toepassingen wisselen

Leer vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.

De functie van de cameratoets moet in **Schakelen** worden gewijzigd (selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Functie cameratoets**).

Van toepassing wisselen:

1. Houd tijdens het gebruik van een menu de cameratoets ingedrukt.
   De volgende opties zijn beschikbaar:
   - **Oproep**: het belscherm openen
   - **MP3-speler**: de MP3-speler starten
   - **Berichten**: het menu **Berichten** openen
   - **Browser**: de webbrowser starten
   - **Hoofdmenu**: het scherm voor het hoofdmenu openen
2. Selecteer een toepassing.

## Widgets gebruiken

Leer de widgets in de widgetwerkbalk gebruiken.

- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### De werkbalk openen

In de standby-stand: selecteer de pijl linksonder in het scherm om de werkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm overbrengen.

### Widgets aan het standby-scherm toevoegen

1. Open de werkbalk.
2. Sleep een widget van de werkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

### Widgets naar het standby-scherm overbrengen

1. Open de werkbalk.
2. Sleep een widget van de werkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

### De widgets wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widgets**.
2. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en selecteer **Opslaan**.

## Helpteksten weergeven

Leer handige informatie over de telefoon weergeven.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widgets**.
2. Selecteer **Help** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Open de widgetwerkbalk.
5. Selecteer [?] in de widgetwerkbalk.
6. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
7. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
8. Veeg met uw vinger naar rechts of links om meer informatie weer te geven. Selecteer [ ] om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

## De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

### Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

### De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling bij het aanraken van het telefoonscherm wijzigen.

1. Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.

2. Selecteer **Trillen** en druk de volumetoets omhoog of omlaag om de intensiteit van de trilling aan te passen.

## Overschakelen van en naar het profiel Stil

In de standby-stand: selecteer **Toetsenbord** en houd **#** ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.

## De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer » naast het gebruikte geluidsprofiel.
3. Selecteer **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **Opslaan**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

## Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.
2. Ga naar links of rechts naar een foto.
3. Selecteer **Instellen**.

## De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer bij **Telefoonblokkering** de optie **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **OK**.

4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

## De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken.

Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling op te heffen.

### Bellen

1. In de standby-stand: selecteer **Toetsenbord** en geef het netnummer en het abonneenummer in.
2. Selecteer → **Spraakoproep** of druk op [ ] om het nummer te bellen.
   Selecteer voor een video-oproep → **Video-oproep**.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op [ ] en selecteert u **Mij tonen** om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

U kunt inkomende oproepen weigeren door Automatisch weigeren te gebruiken: selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren** → **Aan**. Stel vervolgens de blokkeerlijst in en selecteer de nummers die u wilt weigeren.

## Het volume aanpassen

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

## De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek **Speaker** → **Ja** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer **Speaker** om weer naar het luistergedeelte over te schakelen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

## De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: druk op de knop op de headset, druk nogmaals op deze knop en houd deze vervolgens ingedrukt.
- Een oproep beantwoorden: druk op de headsetknop.
- Een oproep beëindigen: druk op de headsetknop.

# Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

## Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de tekst van het bericht in en selecteer **Gereed**. ▶ pag. 33
   Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om onderwerp toe te voeg...**.
5. Geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
7. Geef de tekst van het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.

8. Selecteer **Bestanden toevoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
9. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## Tekst ingeven

Geef tekst in en schrijf berichten of notities met het virtuele toetsenbord.

1. Selecteer het tekstinvoerveld.
2. Geef tekst in door de gewenste virtuele toetsen te selecteren.
   - Selecteer **T9** om te wisselen tussen T9- en ABC-stand.
   - Selecteer **Abc** om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen.
   - Selecteer om naar de symboolstand te gaan.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

| Stand | Functie |
|---|---|
| ABC | Selecteer de toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. |
| T9 | 1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven.<br>2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u Aa om een alternatief woord te kiezen. |
| Cijfer | Selecteer de toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven. |
| Symbool | Selecteer de toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven. |

## SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Downloaden**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

# Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM**.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Selecteer **Opslaan** om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

## Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het tekstinvoerveld (indien nodig).
3. Geef de eerste letter in van de naam die u zoekt. U kunt ook over vegen om de eerste letter van de naam te selecteren.
4. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.

Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door te selecteren
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren

# De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen.

## Foto's maken

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Selecteer om het flitslampje in of uit te schakelen.
   - Selecteer om de belichting in te stellen.

4. Druk op de cameratoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

## Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

U kunt foto's als volgt in een brede weergave in categorieën ordenen en weergeven:

1. Selecteer in de menustand **Fotobrowser**.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → een categorie om de foto's daarin weer te geven.
4. Blader naar links of rechts om foto's te bekijken.

## Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → om naar de videostand te schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Selecteer om de videostand te wijzigen.
   - Selecteer om het flitslampje in of uit te schakelen.
   - Selecteer om de belichting in te stellen.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.

6. Selecteer ■ of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.
   De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u ▶ selecteren om ze te bekijken.

### Video's bekijken

In de menustand: selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand.

## Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

### Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.
   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

   De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.
4. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen:

| Symbool | Functie |
|---|---|
| AF / | De telefoon opnieuw op stations laten afstemmen |
| / | De geluidsuitvoer wijzigen |
| | Op een radiostation afstemmen; een opgeslagen radiostation selecteren (blijven aanraken) |

| Symbool | Functie |
|---|---|
| ▶ | De FM-radio inschakelen |
| ■ | De FM-radio uitschakelen |

## Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ▶ pag. 39
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ▶ pag. 50
- Ontvangen via Bluetooth. ▶ pag. 55s
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ▶ pag. 51
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ pag. 51

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

| Symbool | Functie |
|---|---|
| ⏸ | Afspelen onderbreken |
| ▶ | Afspelen hervatten |
| ⏮ | Achteruit springen; achteruit spoelen binnen een bestand (selecteren en vasthouden) |
| ⏭ | Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (selecteren en vasthouden) |
| NORM | Het geluidseffect wijzigen |
| A | De herhaalstand wijzigen |
| ⇄ | De shufflestand inschakelen |

# Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Browser** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

| Symbool | Functie |
|---|---|
| | Vooruit of achteruit op een webpagina gaan |
| | De huidige webpagina vernieuwen |
| | Op een webpagina inzoomen |
| | De lijst met opgeslagen favorieten openen |
| | De weergavestand wijzigen |
| | Een lijst met browseropties openen |

## Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Browser** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Toev.**

3. Selecteer het URL-invoerveld.
4. Geef een webadres (URL) in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer het invoerveld voor de titel.
6. Geef een paginatitel in en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **Opslaan**.

## De service Google Maps gebruiken

De service Google Maps leren gebruiken.

Afhankelijk van de regio is de kaartenservice mogelijk niet beschikbaar.

U zoekt als volgt op de kaart:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Google Maps**.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Google Maps**.
2. Selecteer **Zoeken** en geef het adres of de categorie van het bedrijf in.

U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Google Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Routebeschrijving**.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Selecteer **Aanwijzingen weergeven** om terug te gaan naar de kaart.

# Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon geavanceerde handelingen uitvoeren.

## Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.

### Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer.

Wanneer u één gemiste oproep hebt, selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u **Spraakoproep** om het nummer te bellen.

Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt, selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u **Logbestanden** → een gemiste oproep.

## Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Selecteer het gewenste nummer en selecteer of druk op [ ] om het nummer te bellen.

## Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.

## Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en selecteer **Nieuwe oproep** of druk op [ ].
3. Selecteer **Wisselen** om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Selecteer **In wacht** → om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op [ ].

## Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [ ] om de tweede oproep te beantwoorden.
   Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer **Wisselen** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

## Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
   De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Deelnemen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [☎] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

## Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en selecteer en houd **0** vast om het **+**-teken in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [⌐] om het te bellen.

## Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ▶ pag. 35

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer [✆] naast het nummer dat u wilt bellen → [✆] (spraakoproep) of [📹] (video-oproep).

# Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

## Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst** → **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer **Opslaan**.

U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

## Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contactp...** en selecteer **Favorieten**.
3. Selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer een contactpersoon.
   De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.

De eerste vijf snelkiesnummers worden aan de favoriete contactpersonen ( ) op de widget-werkbalk toegewezen.

## Een contactgroep maken

Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contactp...** en selecteer **Groepen**.

3. Selecteer **Nieuwe groep**.
4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de groep in.
5. Selecteer **Opslaan**.
6. Selecteer **Ja** en voeg contacten aan de groep toe (indien nodig).

## Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

### Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Selecteer het scherm.
4. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Meer** → **Opslaan als standaardbericht**.

### Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ▶ pag. 32
4. Selecteer **Meer** → **Opslaan als standaardbericht**.

## Standaardberichten in nieuwe berichten invoegen

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

## Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
3. Selecteer **Stop** → **Verzenden**.
   Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

## Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Map maken**.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**.

Verplaats berichten vanuit het Postvak IN naar de mappen om ze volgens uw voorkeuren te beheren.

# Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

## Een serie-opname maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.

2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [S] → **Doorlopend**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Houd de cameratoets ingedrukt om een serie-opname te maken.

## Panoramafoto's maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [S] → **Panorama**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.
6. Beweeg de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon maakt automatisch de volgende foto.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

## Foto's met de functie Smile shot maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [S] → **Lachend**.
4. Druk op de cameratoets.
5. Richt de cameralens op het onderwerp. De telefoon detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

## Mozaïek-opname maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Mozaïek**.
4. Selecteer een beeldverdeling.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om de mozaïek-opname te maken.

## Foto's met een decoratief kader maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Kader**.
4. Selecteer een kader.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om een foto met kader te maken.

## Cameraopties gebruiken

Wanneer u de camera gebruikt, selecteert u → om de volgende opties weer te geven:

| Opties | Functie |
|---|---|
| Scherpstellen | De manier waarop de camera scherpstelt wijzigen |
| Timer | De tijd tot het maken van de opname instellen |
| Resolutie | De resolutie wijzigen |
| Witbalans | De kleurbalans van het beeld aanpassen |
| Effecten | Een speciaal effect toepassen |

| Opties | Functie |
|---|---|
| ISO | De gevoeligheid van de beeldsensor wijzigen |
| Belicht. meter | Een type lichtmeting selecteren |
| Anti-trilling | Onscherpte door trilling of beweging van de camera verminderen |
| WDR | De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen |
| Beeldkwaliteit | De kwaliteit van de digitale beelden instellen |
| Aanpassen | Contrast, kleurverzadiging en scherpte in foto's aanpassen |

Wanneer u de camcorder gebruikt, selecteert u ⚙ → 📷 om de volgende opties weer te geven:

| Opties | Functie |
|---|---|
| Timer | De tijd tot het maken van de opname instellen |
| Resolutie | De resolutie wijzigen |
| Witbalans | De kleurbalans van de videoclip aanpassen |
| Effecten | Een speciaal effect toepassen |
| WDR | De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen |
| Videokwaliteit | De kwaliteit van de videoclips instellen |
| Aanpassen | Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen |

## Camera-instellingen aanpassen

Wanneer u de camera gebruikt, selecteert u ⚙ → ⚙ om de volgende opties weer te geven:

| Instelling | Functie |
|---|---|
| Richtlijnen | De kaderlijnen weergeven |
| Overzicht | Instellen dat de camera na het maken van foto's of videoclips het weergavescherm inschakelt |
| Geluid sluiter | Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiter klinkt |
| Geluidsopname | Het geluid in- of uitschakelen |
| Opslag | Een geheugenlocatie instellen om nieuwe foto's of videoclips op te slaan |

# Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

## Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** → **Opslaan**.
2. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.

4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
   Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

## Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open een map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

## De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Start de synchronisatie.

## Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.
4. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
5. Als u een foto aan de afspeellijst wilt toewijzen, selecteert u **Tik om te bewerken** en selecteert u een foto of maakt u een nieuwe foto.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Selecteer **Toev.** → **Tracks**.
9. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en selecteer **Toev**.

## De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Selecteer **Instellingen**.

3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.

| Optie | Functie |
|---|---|
| Afspelen op achtergrond | Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit |
| Geluidseffecten | De geluidseffecten wijzigen |
| Muziekmenu | Muziekcategorieën selecteren voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek |

4. Selecteer **Opslaan**.

## Radiostations automatisch opslaan

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **FM-radio**.
2. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
3. Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).
   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

## Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken**.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.
3. Als de telefoon is aangemeld, selecteert u ● om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.

Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

# Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.



## De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

### De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Selecteer het midden van de cirkel om de Bluetooth-functie in te schakelen.

3. Selecteer **Instellingen** → **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Opslaan**.
om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.
4. Selecteer **Opslaan**.

## Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het naar het midden.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **OK**.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

## Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Selecteer **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth**, of selecteer **Meer** → **Verzenden via Bluetooth**.

## Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).

2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

## Externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Instellingen**.
2. Selecteer bij **Externe SIM-modus** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Opslaan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

## Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
4. Selecteer om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer **Toev**.

6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.

Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op de vergrendeltoets drukt. Als u op [ ☎ ] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

## De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Aan** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
5. Selecteer het adresinvoerveld.
6. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.

7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
10. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

## Nepoproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

### Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Selecteer **Spraakrecorder**.
3. Selecteer om de opname te starten.
4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
5. Selecteer wanneer u klaar bent met spreken.
6. Selecteer **Instellen** om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.
7. Selecteer bij **Nepspraakoproep** de optie **Aan**.
8. Selecteer **Opslaan**.

### Een nepoproep maken

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren.

Als u de vertragingstijd voor de nepoproep wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** → een optie → **Opslaan**.

## Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

### Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Spraakrecorder**.
2. Selecteer om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

### Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

| Symbool | Functie |
|---|---|
| | Afspelen onderbreken |
| | Afspelen |
| | Achteruit in een bestand |
| | Vooruit in een bestand |

## Foto's bewerken

Leer foto's bewerken en leuke effecten toepassen.

### Effecten op foto's toepassen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
2. Selecteer .

3. Selecteer **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
4. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **Gereed**.

   Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de foto wilt toepassen, verplaatst of verandert u het kader en selecteert u **Vervagen** → **Gereed**.
5. Selecteer **Bestanden** → **Opslaan als** als u klaar bent met het toepassen van effecten.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en selecteer **Gereed**.

## Een foto aanpassen

1. Open een foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto’s toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).

   Als u de foto automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
3. Pas de foto naar wens aan en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto’s toepassen”.

## Een foto transformeren

1. Open een foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto’s toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen**.
3. Draai of spiegel de foto en selecteer **Gereed**.

   Als u het formaat van de foto wilt wijzigen, selecteert u een grootte en selecteert u **Opslaan** → **Gereed**. Ga verder naar stap 6.

4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto’s toepassen”.

## Een foto bijsnijden

1. Open een foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto’s toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Bijsnijden**.
3. Plaats het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en selecteer **Bijsnijden** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto’s toepassen”.

## Een visueel element invoegen

1. Open een foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto’s toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel element (kaders, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel item of geef tekst in en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto’s toepassen”.

## Een notitie toevoegen

1. Open een foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto’s toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Notitie op scherm**.
3. Selecteer een kleur, geef een notitie op het scherm in en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto’s toepassen”.

## Foto's afdrukken

Leer hoe u uw foto's kunt afdrukken via een optionele pc-datakabel of via de draadloze Bluetooth-functie.

Een foto afdrukken via een als optie verkrijgbare datakabel voor de pc:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. ▶ pag. 36
3. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrukopties in en druk de foto af.

U drukt als volgt een foto via de draadloze Bluetooth-functie af:

1. Open een fotobestand. ▶ pag. 36
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ▶ pag. 55
4. Stel de afdrukopties in en druk de foto af.

## Foto's en video's uploaden naar internet

Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt plaatsen.

Of de functie communities daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### Uw favoriete bestemmingenlijst instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Communities**.
2. Selecteer **Ja** om uw favoriete bestemmingenlijst in te stellen (indien nodig).

3. Selecteer **OK** om te bevestigen dat u met de algemene disclaimer instemt.

   De eerste keer dat u **Communities** opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.
   Als u **Bloglijst bijwerken** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.

   Als u de lijst met favoriete bestemmingen wilt bewerken of de lijsten wilt updaten, selecteert u in het Communities-scherm **Instellingen** → **Voorkeurslijsten** → **Wijzig**.

### Een bestand uploaden

Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een account beschikken bij de websites en weblogs waar u de foto's wilt delen.

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Communities** → **Uploaden naar web**.
2. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt plaatsen.
3. Geef de benodigde gegevens in en voeg een mediabestand toe.
4. Selecteer **Uploaden**.
5. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).

   U kunt ook mediabestanden van **Camera** of **Mijn bestanden** uploaden door of **Meer** → **Uploaden naar web** te selecteren.

## Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.

Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

### Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → **Meer games**.
   Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

### Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer**.
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.

Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

### Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Selecteer **Meer** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

## Gegevens synchroniseren

Leer contactpersonen, afspraken, taken en notities synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

### Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren**.

2. Selecteer **Voeg toe** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

### Synchronisatie starten

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren**.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer het geselecteerde synchronisatieprofiel of **Synchronisatie starten**.
4. Selecteer **Doorgaan** om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

## De RSS-lezer gebruiken

Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

### Feeds maken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer het URL-invoerveld.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **OK**.

### RSS-feeds lezen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Selecteer **Bijwerken** → een feed → **Bijwerken** → **Ja**.

3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon op de opgegeven tijden automatisch de recentste RSS-feeds binnen. Als u de automatische updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u **RSS-lezer** → **Meer** → **Instellingen** → **Voorkeuren**.

## RSS-lezerinstellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Selecteer **Meer** → **Instellingen** → **Netwerktoegang**.
3. Selecteer » naast een gewenst profiel.
4. Pas de instellingen van de RSS-lezer aan uw wensen aan.
5. Selecteer **Opslaan**.

# Wereldklokken instellen en bekijken

Leer de tijd in een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

## Een wereldklok bekijken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader door de wereldkaart en selecteer de gewenste tijdzone.

## Een wereldklok instellen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Selecteer [≡] → **Voeg toe**.
3. Selecteer een tijdzone.
4. Selecteer [Uit] om de zomertijd/wintertijd in te stellen.

5. Selecteer **Voeg toe** om een wereldklok in te stellen.

   De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

### Een wereldklok aan het scherm toevoegen

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt doet u het volgende:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Selecteer → **Inst. als 2e klok**.
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer **Instellen**.

## Alarmen instellen en gebruiken

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

## Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm met sluimerstand volledig uit te zetten, of sleep de schuifknop naar **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. In het laatste geval gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

## Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Uit** naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

# De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

# Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

## Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Timer**.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
4. Wanneer de timer klaar is met aftellen, sleept u de schuifknop naar **Stop** om de signalen te stoppen.

## De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer wanneer u klaar bent **Stop**.
5. Selecteer **Reset** om de vastgelegde tijden te wissen.

## Een nieuwe taak maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Selecteer **Taak toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

## Een notitie maken

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
2. Selecteer **Notitie maken**.
3. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.

# Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

## De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht**.

## Een agenda-item toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer **Afspraak toevoegen**.
3. Geef desgewenst de details van de gebeurtenis in.
4. Selecteer **Opslaan**.

## Agenda-items bekijken

U bekijkt gebeurtenissen op een bepaalde datum als volgt:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

Als u agenda-items uit een lijst wilt weergeven:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Selecteer **Afsprakenlijst**.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

# Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

**Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:**

| Melding | Probeer het volgende om het probleem op te lossen: |
|---|---|
| Geen SIM-modus | Controleer of de SIM-kaart of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst. |
| Telefoon-blokkering | Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld. |
| Geef PIN in | Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu **PIN-blokkering**. |

| Melding | Probeer het volgende om het probleem op te lossen: |
|---|---|
| PIN2-code | Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart of USIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider. |
| Geef PUK in | Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen. |

### Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [⌐].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

### Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

### Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.

- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

### De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

### De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

### U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

### De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

### De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

# Index


achtergrond 29

afbeeldingen
- aanpassen, 60
- afdrukken, 62
- bijsnijden, 61
- effecten toepassen, 59
- notities toevoegen, 61
- transformeren, 60
- visuele elementen invoegen, 61

afteltimer
- zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda
- zie hulpmiddelen, agenda

alarm
- afzetten, 68
- maken, 67
- uitschakelen, 68

batterij
- bijna leeg, 21
- opladen, 20
- plaatsen, 18

beltoon 29

berichten
- e-mail bekijken, 34
- e-mail verzenden, 32
- MMS bekijken, 34
- MMS verzenden, 32
- SMS bekijken, 34
- SMS verzenden, 32

blokkeren
- zie telefoonblokkering

Bluetooth
- externe SIM-modus, 56
- gegevens ontvangen, 55
- gegevens verzenden, 55
- inschakelen, 54

browser
- zie web- of fotobrowser

calculator
- zie extra's, calculator

communities
zie hulpmiddelen, mobiele blog

contacten
groepen maken, 44
toevoegen, 34
zoeken, 35

FM-radio
luisteren naar, 37
stations opslaan, 53

foto's
basisopnamefuncties, 35
bekijken, 36
bewerken 59
geavanceerde functies, 46

fotobrowser 36

geheugenkaart 21

Google Maps 40

headset 31

hulpmiddelen
afbeelding bewerken, 59
afteltimer, 69
agenda, 70
alarm, 67
calculator, 68
mobiele blog, 62
omrekenen, 68
RSS-lezer, 65
stopwatch, 69
taak, 69

internet
zie webbrowser

Java
downloaden, 64
games starten, 64
toepassingen openen, 64

klok
zie wereldklok

MMS
zie berichten

mobiel opsporen 57

MP3-speler
aanpassen, 52
afspeellijsten maken, 52
naar muziek luisteren, 38
synchroniseren, 51

muziek zoeken 53

notitie
zie tekst of spraakmemo's

omrekenen
zie hulpmiddelen omrekenen

oproepen
basisfuncties, 30
beantwoorden, 30
bekijken van gemiste, 41
extra nummers bellen, 42
extra oproepen
beantwoorden, 42
geavanceerde functies, 41
in de wacht plaatsen, 42
internationale nummers, 43
multiparty, 43
nepoproepen maken, 58
nummers van gemiste
oproepen bellen, 41
oproepen uit de wacht
halen, 42
recent gekozen, 42
tot stand brengen, 30
vanuit de telefoonlijst, 43

radio
zie FM-radio

RSS-lezer
zie hulpmiddelen, RSS-lezer

SIM-kaart 18

SOS-bericht 56

spraakmemo's
afspelen, 59
opnemen, 59

standaardberichten
invoegen, 46
MMS, 45
SMS, 45

stil, profiel 29

stopwatch
zie hulpmiddelen, stopwatch

synchroniseren
een profiel maken, 64
starten, 65

taak
zie hulpmiddelen, taak

tekst
berichten, 32
ingeven, 33
notities maken, 69

telefonisch vergaderen
zie oproepen, multiparty

telefoonblokkering 29

timer
zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 28

video's
bekijken, 37
maken, 36

visitekaartjes 44

vliegtuigprofiel 23

volume
oproepvolume, 31
toetstoonvolume, 28

webbrowser
favorieten toevoegen, 39
startpagina openen, 39

wereldklok
maken, 66
twee afzonderlijke weergaven
instellen, 67

widgets 27

Windows Media Player 51

SAMSUNG ELECTRONICS

# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-F480i

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

| | |
|---|---|
| Veiligheid | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.07 — Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23707A
Dutch. 06/2009. Rev. 1.0